

## KYMCO PEOPLE ONE 125i 2013

ART.3100/A - 3103/LD - 3100/BE att.3102/E



3100/A



3103/LD




3100/BE

F.FABBRi ACCESSORI s.r.l.

Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY

Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201 Fax +39 0542 670212

www.fabbricaaccessori.com - e-mail: info@fabbricaaccessori.com

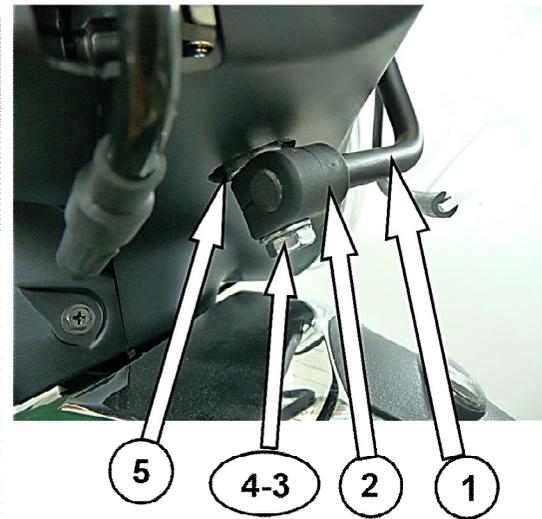


Pre assemblare fissaggio inferiore e piastrino superiore senza stringere. Preassemblare il kit di montaggio lastra sulla stessa.

Inserire l' asta nell' apposito alloggiamento inferiore (come figura a lato) con le tre fascette montate.


Fissare i piastrini a manubrio con la fascetta inferiore.

Inserire il parabrezza sulle aste, quindi centrare la lastra sul fanale e serrare.

NB: le 4 viti di fissaggio sulla lastra devono essere rivolte verso la mezzeria del veicolo, i 2 fissaggi dei piastrini a manubrio, invece, verso l' esterno.

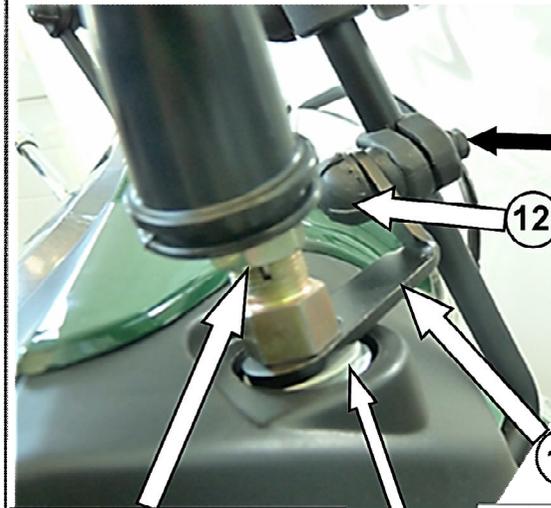

SUPPORTO SPECCHIO

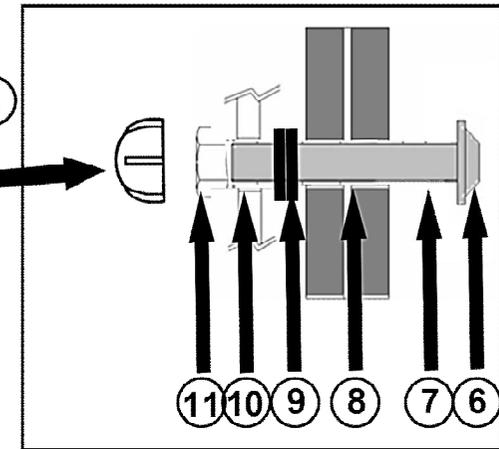

Aste DX-SX	1 +1	1
Morsetto in plastica ø11 foro 8,5	2	2
Rondella piana 8x17	2	3
Vite TE 8x45	2	4
Boccola 10x18 foro 8.5	2	5
Vite TE 5x35 zn	2	6
Rondella in nylon ø5	2	7
Morsetto in plastica ø11	2	8
Gommino	2	9
Piastrino DX-SX	1+1	10
Copridado	2	12
Rondella ø10x4	2	13
Rondella ø10	2	14
kit fissaggio lastra		