

# **CEN**

Empresa certificada



## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**ANTIRROBO PARA:**

**KYMCO PEOPLE S-125 / 2005**


**CHIC**

**Ref.**

**5726221 - 5726566**

## **MONTAJE DEL SOPORTE**

1. Abrir el sillín y desentrosar las tuercas del fondo del cofre. Fig nº 1.
2. Colocar el soporte del antirrobo y fijarlo mediante las tuercas extraídas anteriormente.

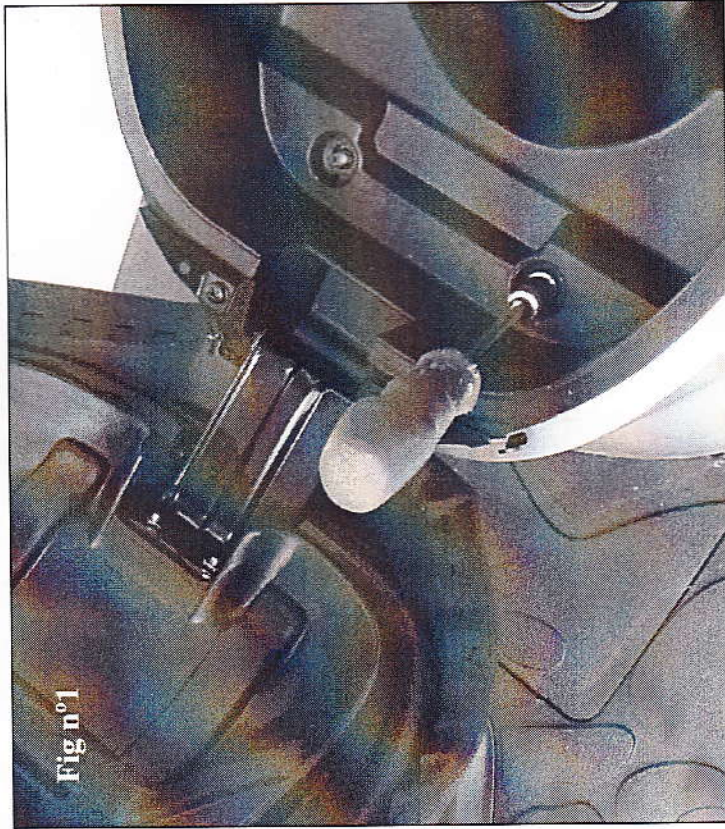

2

**Tornillo  
Hexagonal 8x40**



**Cantidad: 1**

1

**Pivote**



**Cantidad: 1**

## **MONTAJE DEL PIVOTE AL MANILLAR**

1. Desmontar el contrapeso original del manillar izquierdo del vehículo. Fig nº 3
2. Colocar, en su lugar, el pivote manillar en el orden y sentido de la figura número 4.

