


HONDA SH 300 2006/2010

Parabrezza Art. 2350/E-X - 2353/LD


Attacchi Art. 2352/E



2350/E-X



2353/LD




Istruzioni di montaggio



Gommino
antivibrante

Montare per prima asta fissaggio specchio con rondella in dotazione

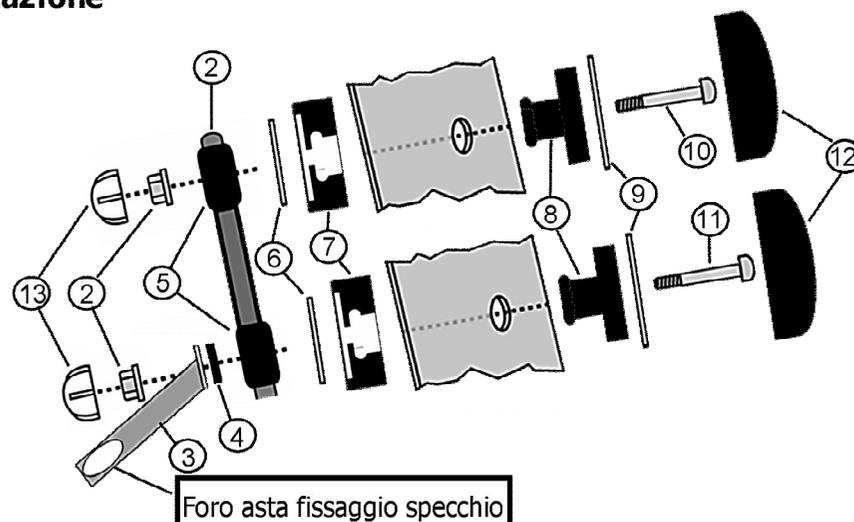

Foro asta fissaggio specchio

ELENCO BULLONERIA PER KIT ATTACCHI 2752/E		
Descrizione	Q.tà	Pos.
COPRIDADO NERO	4	1
DADO FLANGIATO BASE DENTATA M5X0,8	4	2
PIASTRINO ATTACCO SPECCHIO Dx e SX	1+1	3
GOMMINI PARACOLPO VITE 15X6,5	2	4
MORSETTO ART.2053 DIAMETRO 11 NERO	4	5
RONDELLA 6,6X24X2 ZINCATA BIANCA	4	6
INCASTRO INTERNO NERO	4	7
INCASTRO ESTERNO NERO	4	8
RONDELLA 6X30X1,5 ZINCATA BIANCA	4	9
VITE TESTA CILINDRICA CROCE 5X45 ZINCATA BIANCA	2	10
VITE TESTA CILINDRICA CROCE 5X50 ZINCATA BIANCA	2	11
COPERCHIO NERO	4	12
ASTA DX-ASTA SX	1+1	13