



Empresa certificada





INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO PARA

**ARRECIFE SPRINT 125/250/500cc
STAHL**

Ref.

5726269_5726270

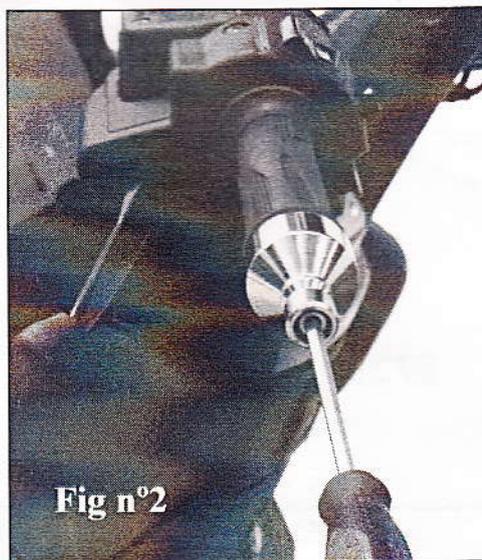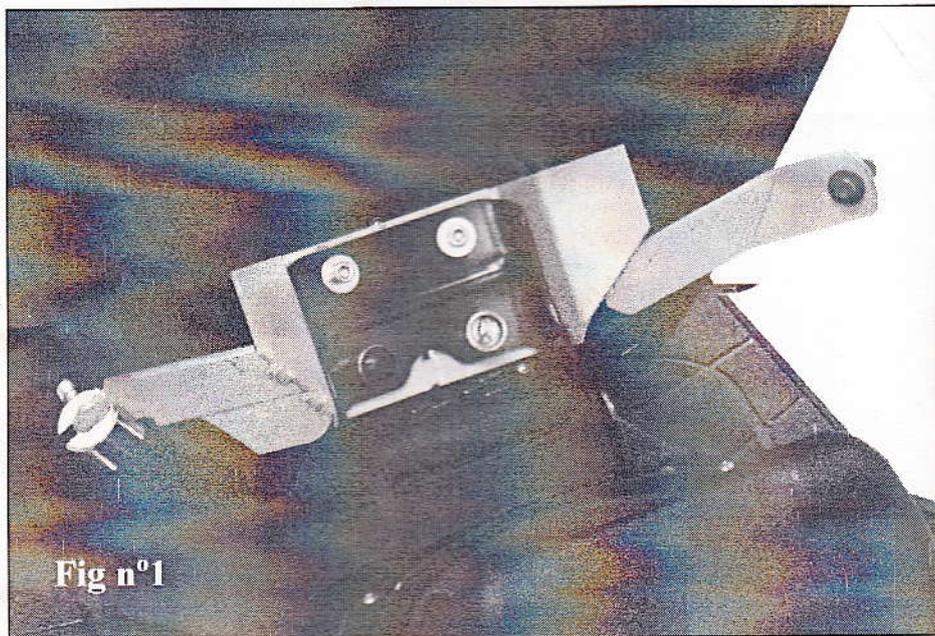

4

Arandela

Cantidad: 3

5

**Tornillo
antirrobo**

Cantidad: 2

6

Tapón plástico

Cantidad: 2

7

Llave especial

Cantidad: 1

INSTALACIÓN SOPORTE ANTIRROBO

1. Abrir el sillín retirar los tornillos originales de sujeción de la bisagra del asiento.
2. Colocar el conjunto soporte entre el asiento y la bisagra, según figura nº1, y fijarlo mediante las arandelas anchas y los tornillos allen suministrados. En la parte inferior de la bisagra se colocaran los 2 casquillos antirrobo con dos arandelas en su interior y los tornillos antirrobo mediante la llave suministrada. Colocar los tapones sobre los casquillos al finalizar la fijación del soporte.

8

**Tornillo allen
6x20**

Cantidad: 2

9

Casquillo seguro

Cantidad: 2

INSTALACIÓN DEL PIVOTE AL MANILLAR

1. Retirar del manillar izquierdo del vehículo, según orden de marcha, el contrapeso original.
2. Colocar en el pivote suministrado el tubo de cristal entregado en el orificio de 8mm del mismo.
3. Fijar el pivote al manillar, mediante el tornillo allen M-6x55 suministrado apretando con fuerza mismo. Colocar una de las arandelas pequeñas entre la cabeza del tornillo y el pivote.

10

Arandela ancha

Cantidad: 2