


**ML**SUPPORTO **ML line** PER MONTAGGIO BAULETTI SPECIFICO PER:**SYM Citycom 300 2008**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

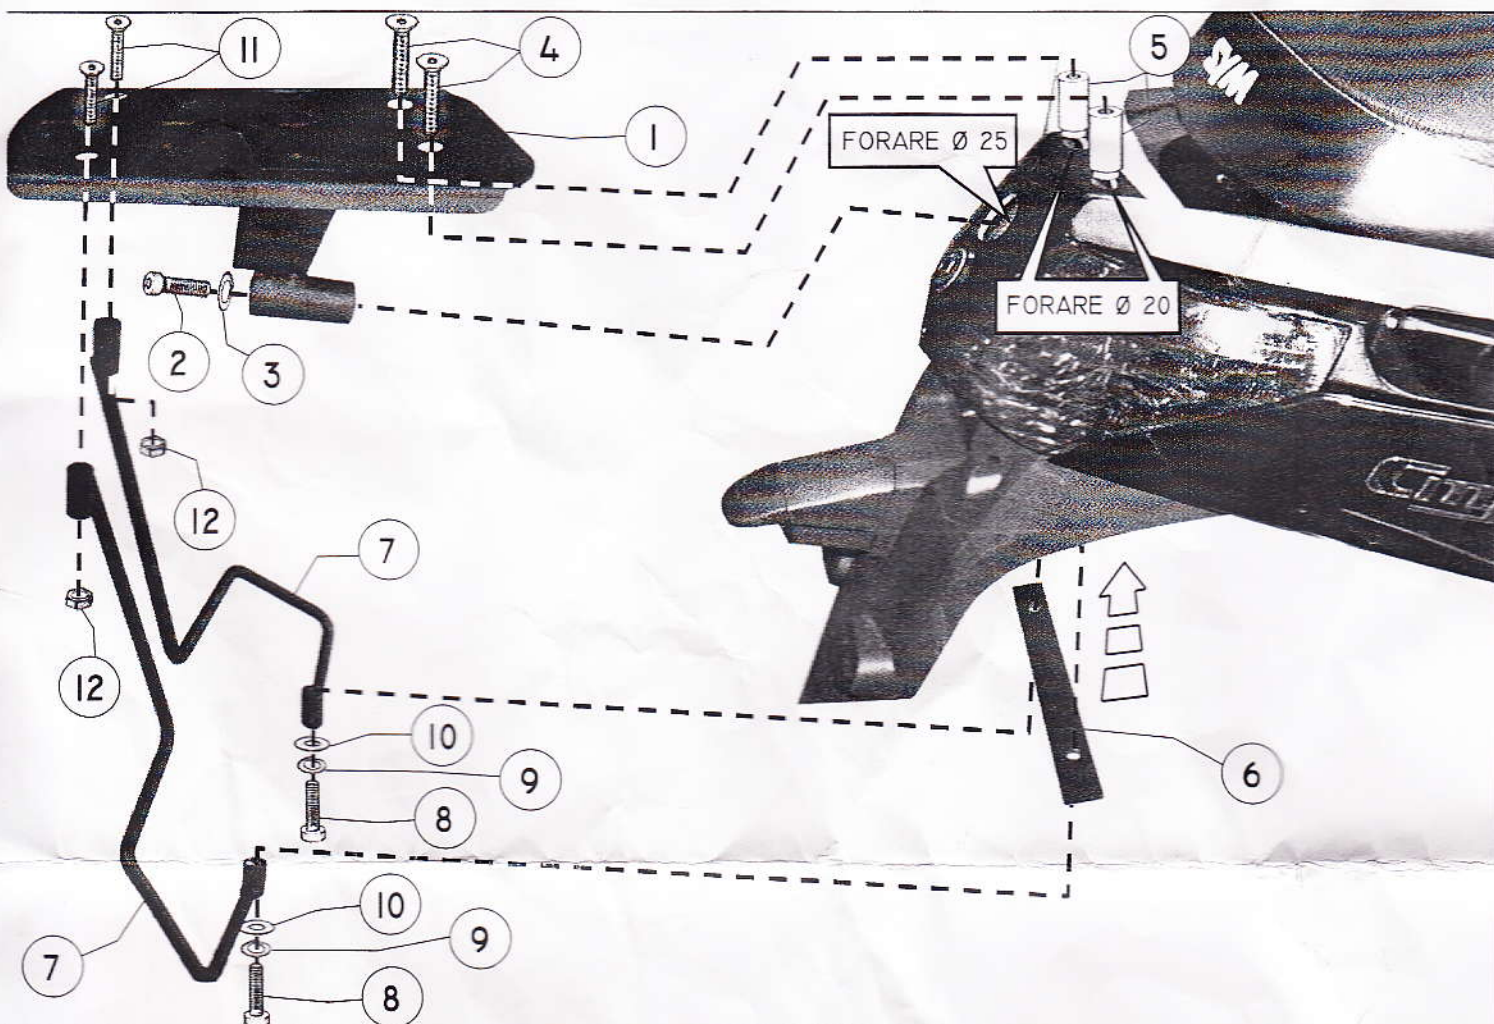

NR.	DESCRIZIONE	QUANTITA'
-----	-------------	-----------

-1	SUPPORTO	1	-9	RONDELLA DENTELLATA Ø 6	2
-2	VITE TCEI M 8x40	1	-10	RONDELLA PIANA Ø 6	2
-3	RONDELLA DENTELLATA Ø 8	1	-11	VITE TSPEI M 6x40	2
-4	VITE TSPEI M 8x80	2	-12	DADO M 6 AUTOBLOCCANTE	2
-5	DISTANZIALE RIBASSATO	2			
-6	STAFFA	1			
-7	BRACCIO Dx/Sx	2			
-8	VITE TCEI M 6x45	2			

OPERAZIONI:

- SMONTARE LA PLASTICA CHE DIVIDE IL FANALE, FORARLA SOVRAPPONENDO LA DIMA DI CARTA, TOGLIERE LE VITI ORIGINALI CHE FISSANO LE MANIGLIE, QUINDI RIAVVITARE LA PARTE IN PLASTICA.
- AVVITARE IL SUPPORTO **-1-** SULLO SCOOTER TRAMITE I PARTICOLARI **-2-3-4-5-**.
- FISSARE I BRACCI DI SOSTEGNO **-7-** AI PUNTI DI FISSAGGIO SOTTO IL PARAFANGO UTILIZZANDO LA BULLONERIA **-8-9-10-**. INSERIRE LA STAFFA **-6-** TRA I DISTANZIALI E LA PLASTICA. **NON STRINGERE DEFINITIVAMENTE I BRACCI.**
- AVVITARE IL SUPPORTO **-1-** AI BRACCI DI SOSTEGNO **-7-**, USANDO I PARTICOLARI **-11-10-12-**.
- CENTRARE E STRINGERE SALDAMENTE TUTTE LE VITI.



0341 - 732665

Fax 0341 - 730413