


## INSTALACIÓN DEL PIVOTE DEL MANILLAR (TUBULAR)

Empresa certificada

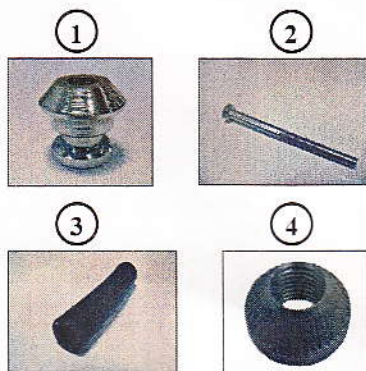

- 1) Agujerear la goma del extremo del mango izquierdo dejando un orificio igual al diámetro interior del tubo metálico del manillar.
- 2) Insertar y roscar el conjunto en el orden establecido en la figura, empezando por la tuerca de expansión.
- 3) **MUY IMPORTANTE :**  
**APRETAR EL PIVOTE FUERTEMENTE.**  
**ASEGURARSE DE QUE EL PIVOTE QUEDA TOTALMENTE FIJADO.**



Corte :  
importante en esta dirección



## INSTALACIÓN DEL PIVOTE AL MANILLAR (MACIZO)

Empresa certificada

**CEM**

- 1) Taladrar con una broca de 6.75 mm en el centro del manillar izquierdo del scooter.
- 2) Roscar el orificio practicado a M8.
- 3) Colocar el pivote manillar en el orden y sentido de la figura.
- 4) Fijar el pivote al manillar apretando con fuerza el tornillo M8 suministrado por C.E.M.



①



②

