




- Controllare il passaggio marmitta;  
se necessario smussare il tubo
- Check the muffler passage;  
if necessary bevel the tube
- Contrôler le passage du pot;  
si nécessaire émausser le tuyau
- Controlar el pasaje del escape y si  
fuera necesario descantonar el tubo
- Prüfen Sie, dass der Auspuff den Halter nicht berührt.  
Wenn nötig, abschrägen Sie das Rohr.

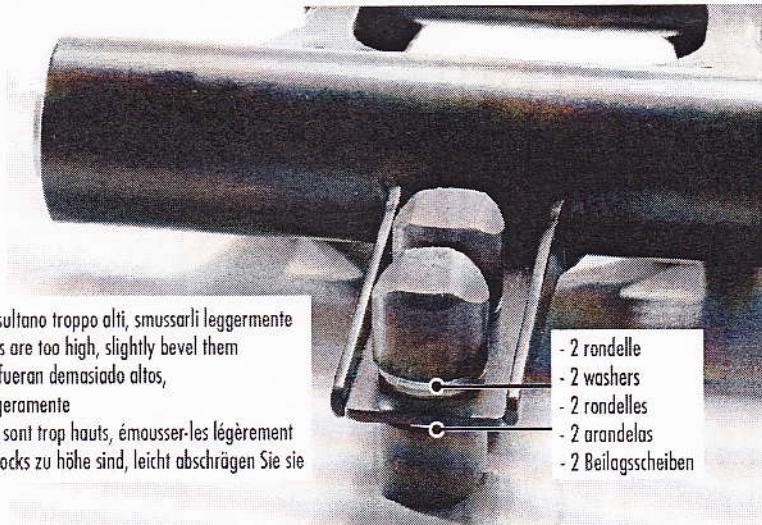

- Se i silentblock risultano troppo alti, smussarli leggermente
  - If the silent blocks are too high, slightly bevel them
  - Si los silentblock fueran demasiado altos,  
descantonarlos ligeramente
  - Si les silentblocks sont trop hauts, émausser-les légèrement
  - Wenn die Silentblocks zu Höhe sind, leicht abschrägen Sie sie
- 2 rondelle
  - 2 washers
  - 2 rondelles
  - 2 arandelas
  - 2 Beilagsscheiben