

CCM

Empresa certificada



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO PARA SCOOTER :

YAMAHA XCITY 250cc. / 2007


CHIC

Ref. 5726932/5726933



Pivote

Cantidad: 1

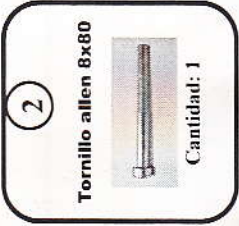

Tornillo allen 8x80

Cantidad: 1



Tubo goma

Cantidad: 1



Arandela 6mm

Cantidad: 2




Tornillo allen 6x25

Cantidad: 2



Tuerca expansión

Cantidad: 1



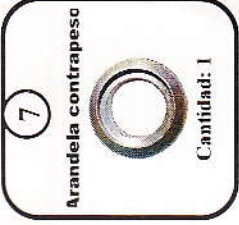


Arandela contrapeso

Cantidad: 1

INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO

1. Levantar el asiento y desmontar la tapa de protección de la batería (Figura 1)
2. Desmontar tornillos de fijación del soporte asiento (Figura 2)
3. Colocar y montar el conjunto soporte (Figura 3 y 4)

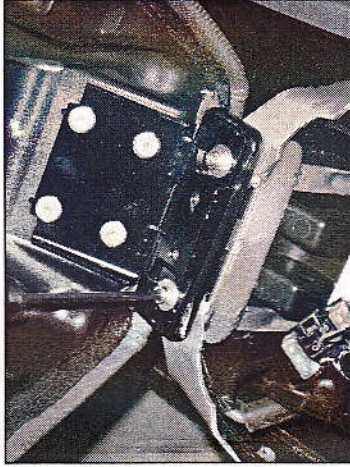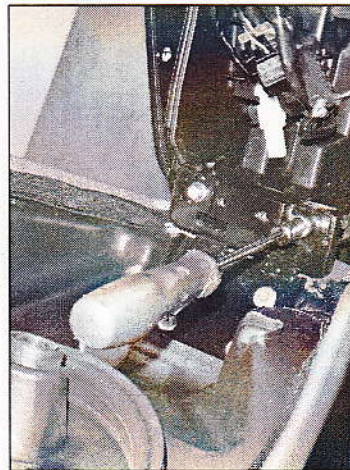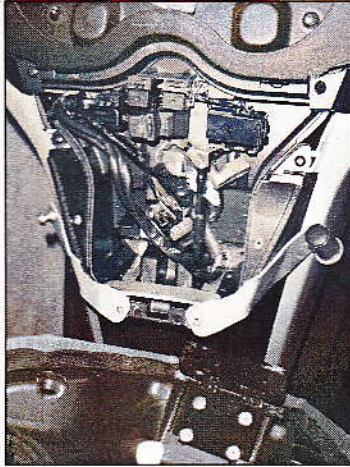

INSTALACIÓN DEL PIVOTE AL MANILLAR

1. Desmontar el contrapeso original y sacar el casquillo interior de PVC
2. Insertar el conjunto en el orden establecido en la figura, empezando por la tuerca de expansión de expansión
3. **MUY IMPORTANTE: APRETAR EL PIVOTE FUERTEMENTE. ASEGURARSE DE QUE EL PIVOTE QUEDA TOTALMENTE FIJADO.**





LUBRICAR SÓLO CON
WD 40 !!!

IT-IC165 REV - 00

CEM

SISTEMA PATENTADO