


**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / FITTING INSTRUCTIONS  
SMONTAGGIO KIT ORIGINALE / ORIGINAL SYSTEM REMOVAL INSNS**

Svitare le viti indicate e rimuovere la carenatura  
*Unscrews the screws shown above and remove the fairing*




Disconnectere il cavo della sonda lambda  
*Unplug oxygen sensor cable*

Svitare la vite indicata  
*Unscrew the screw shown above*

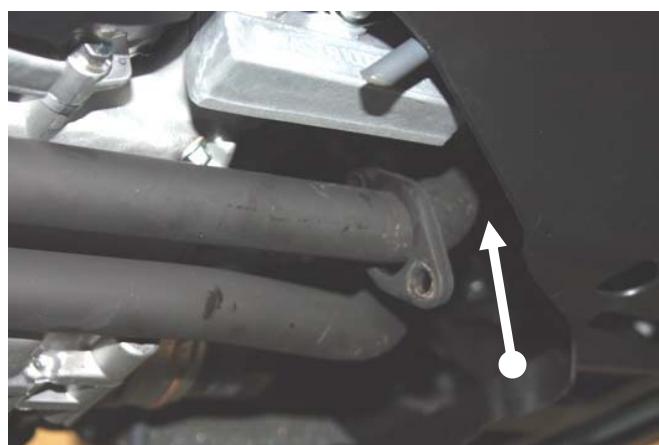

Dopo aver rimosso i dadi sul cilindro rimuovere tutto il kit originale, svitare poi la sonda lambda  
Remove the nuts securing the OE headers to the cylinders, remove the whole OE system and unplug the oxygen sensor

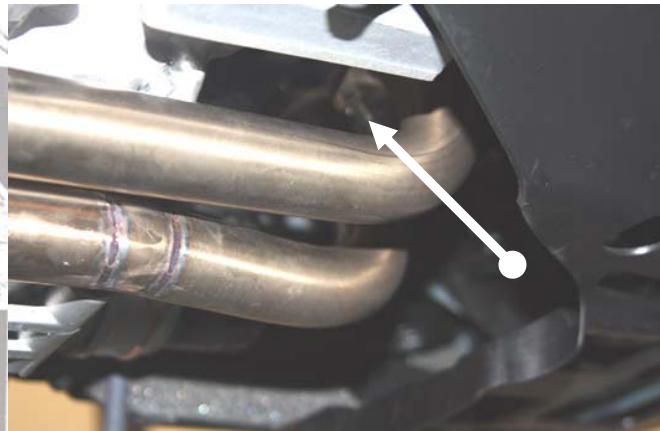**MONTAGGIO KIT ARROW / ARROW EXHAUST FITTING INNSNS**


Innestare i collettori Arrow e fissarli con i bulloni originali

*Fit Arrow collectors and secure them to the cylinders using original hardware*



Montare il raccordo sui collettori e fissarlo con le molle fornite nel kit

*Fit Arrow 2:1 manifold to the collectors and secure it using the springs given in the fitting kit*



Inserire il terminale nel raccordo e fissarlo con la apposita fascetta e la bulloneria Arrow fornita nel kit, avvitare la sonda lambda, ricollegare il cavo della sonda e quindi rimontare la carenatura laterale. Fissare il silenziatore al raccordo utilizzando la molla

*Fit Arrow silencer to the mid-pipe and secure it to the frame using the mounting strap given in the fitting kit. Connect the oxygen sensor to the mid-pipe and plug the oxygen sensor cable. Fit the fairing and secure the silencer to the mid-pipe with the spring*



**N.B.**

**Controllare il serraggio di tutte le viti,**

**NOTE**

***Check all the screws to be properly tightened,***